



# 分岐上部水栓の取付方 / 壁だし2バルブ混合栓などに使用

各部名称（付属ユニット） 注意：分岐水栓タイプには切替コック、アダプターは付属していません。

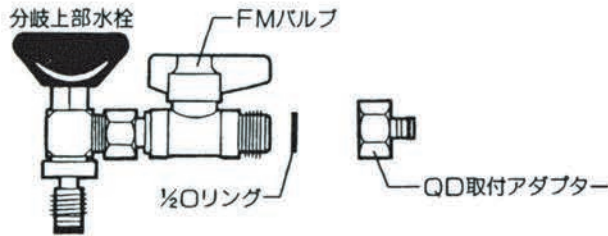

1

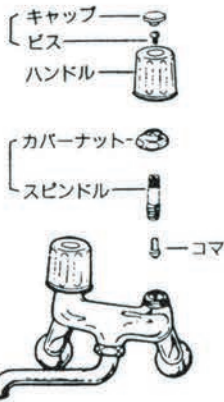

1. 水道の止水栓（元栓）を水が出なくなるまで締めて下さい。
2. （混合水栓の場合は冷水用ハンドル）を全開し、水が出ないのを確認したら、そのままの状態ブルーのキャップを外し、ドライバーでビスを外して下さい。
3. ハンドルを上引き抜いて下さい。
4. 自在レンチ（スパナ）でカバーナットをゆるめて、スピンドルごと外します。
5. 本体に残ったコマを、ハシまたはピンセットを使ってつまみ出して下さい。

2




6. ハンドルを回しながら本体内に分岐上部水栓をねじこみ、自在レンチ（スパナ）でナットAを締めて下さい。
- 注意：ナットは決して締め過ぎないようにして下さい。

3




7. 分岐上部水栓の方向をご希望の位置に決め、ナットBを締めて下さい。
8. 水用コックの位置も使い易い位置で止め、ナットCで固定して下さい。

4

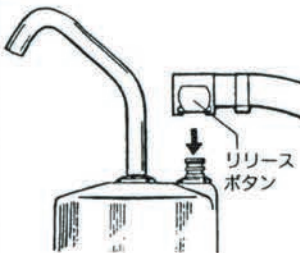

9. QDホース先端のアタッチメント部にリリースボタンを押しながら、本体のオス側の上からカチッと音がするまで押し込みます。

5

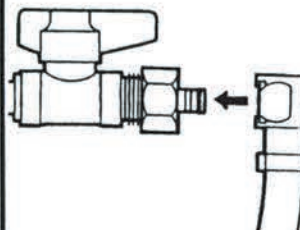

10. FMバルブ側にも同様に接続します。

## 使用方法

水用コックを分岐上部水栓に平行にすると水がシーガルフォーへ供給され、90度ひねると水が止まります。ハンドルをひねって水を出している場合でも、水用コックをひねるとシーガルフォーへ水が供給されます。