


“ハンドポンプとシーガルフォー”のご使用方法

ハンドポンプはシーガルフォーに接続して災害時や屋外などで、必要に応じて、安全で美味しい水を確保するためにご使用いただく製品です。

ハンドポンプ部品名称

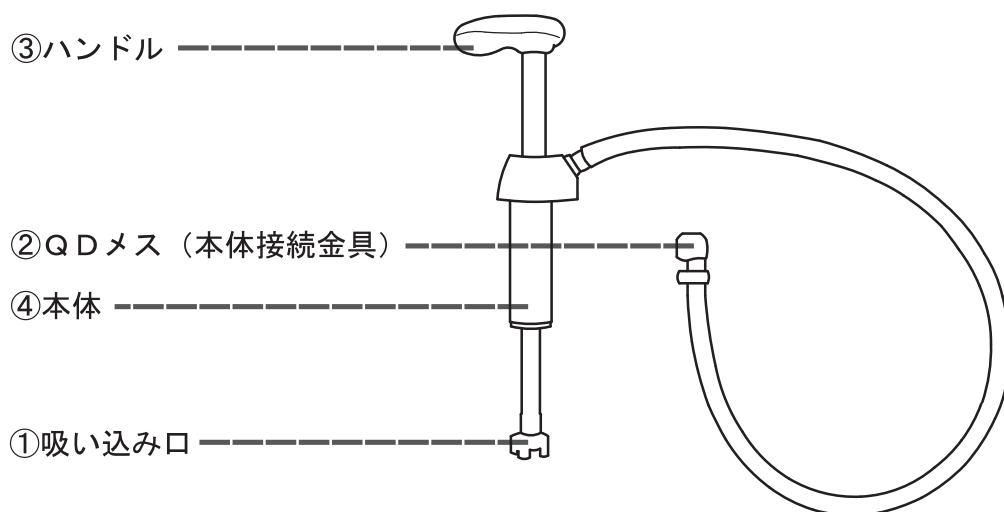


■ ご使用方法

1. ①の「吸い込み口」を原水の中に入れます。
(目安として5cm程、水の中に入れてください)

2. ②の「QDメス」を本体ユニット
(シーガルフォー据置型:Dタイプ)に、
接続します。

3. ③のハンドルをゆっくりと上下に
動かしてください。
この時、④の本体を固定すると
安定してポンピングすることが出来ます。

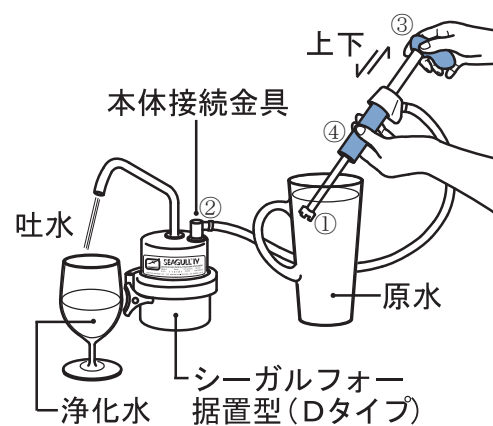

シーガルフォー公式オンラインショップ <http://seagullfour.jp>
〒102-0082 東京都千代田区一番町7-1 一番町ビルヂング 6F
TEL:0120-074-744 Fax:0120-074-745 info@seagullfour.jp