



十字ビスアダプター（D用切替コック用）の取付方法


水栓取付蛇口（吐水口）の先端形状が、下図のようにストレート（ふくらみがない）場合、
「十字ビスアダプター」を使用します。

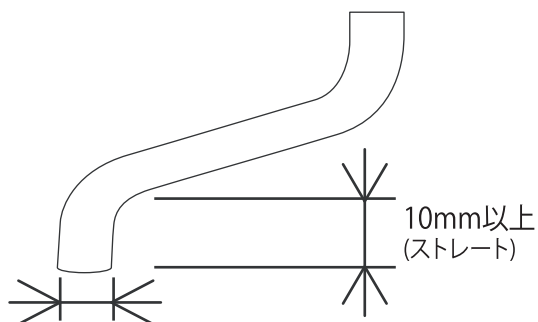

直径が24mm未満

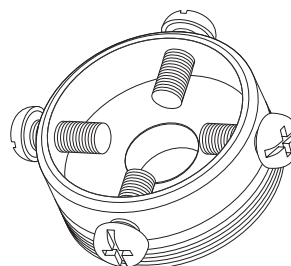


1 切替コックより、キャップを外す

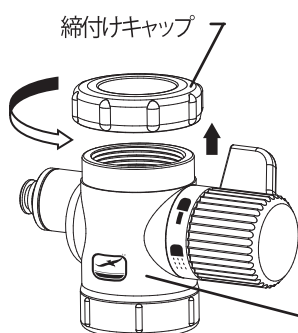


D用切替コック本体から
締付けキャップを矢印の方向に回して取外します。
注)この締付けキャップは不要になります。

2 十字ビスを切替コックに一時取り付けます

十字ビスアダプターを切替コック本体に矢印の方向に
ネジ込んで、一時的に取り付けます。
その際、図のように2～3mmのスミマを開けておきます。

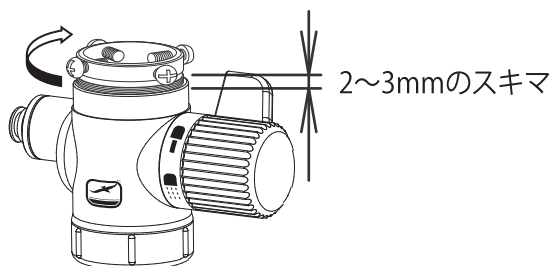

3 ビスを吐水口に固定する

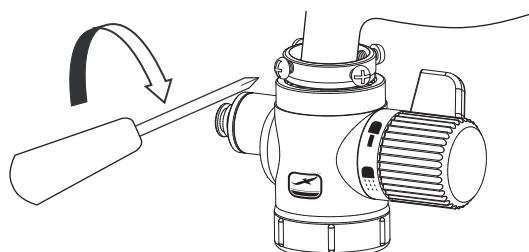


吐水口端面(周囲)に切替
コック本体内のパッキンを
強く押し付けるようにして
ビスを均等にネジ込み固定します。

4 切替コックを固定する

ビス固定後、切替コック本体を矢印の方向へ回し、
切替コック本体内のパッキンがしっかり密着するまで
締め付けます。
最後にハンドルを所定(正面)の位置に合わせて完了です。

○ 長期のご使用で、十字ビスが
緩んだりすると水漏れして、
思わぬ被害を招く恐れがあり
ますのでご注意ください。

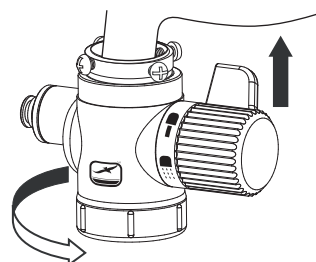

米国ゼネラルエコロジー社日本総代理店 グランドデュークス株式会社

〒167-0032 東京都千代田区一番町7-1 <http://www.granddukes.com/>

TEL:0120-074-744 FAX:0120-074-745 mail:info@granddukes.com